


NÁVOD K POUŽITÍ

Kompresor GT-918

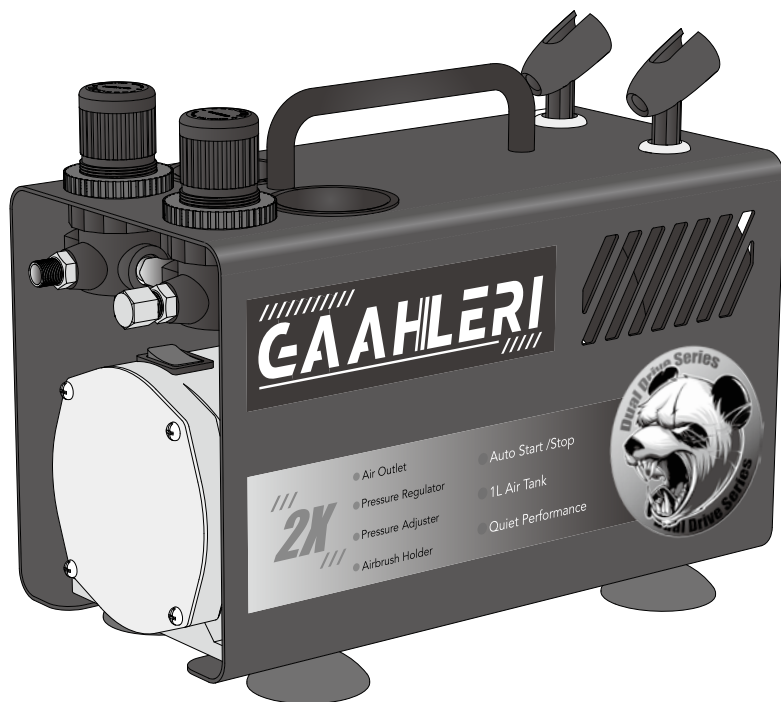

GAHLERI

Dual Drive series

ÚVOD



BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ VŠEOBECNÁ

1. Nedotýkejte se elektrického zdroje mokřými rukami.
2. Dodržujte místní elektrické předpisy a bezpečnostní pravidla. Musí se používat uzemněná zásuvka.
3. Nikdy nedovolte dětem, aby se dotýkaly pracovního stroje (NEVHODNÉ pro děti mladší 13 let.)
4. S kompresorem nepracujte v prostředí, kde teplota vzduchu přesahuje 40 stupňů Celsia. Mohlo by dojít k poškození kompresoru.
5. Nepokoušejte se stroj rozebírat sami, v případě jakýchkoli dotazů se obraťte na odborníky, kteří provedou opravu.
6. Pokud uživatel nepoužívá tento výrobek správným způsobem, dojde k poškození vzduchového kompresoru a může dojít ke zranění uživatele.



BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ PŘI POUŽITÍ

1. Tento vzduchový kompresor je vhodný pouze pro vnitřní použití. Nikdy nenechávejte spotřebič vystavený prachu, kyselinám, parám, výbušným nebo hořlavým plynům nebo atmosférickým vlivům (déšť, slunce, mlha, sněh).
2. Vzduchový kompresor musí být používán ve vhodném prostředí (dobře větraném, s okolní teplotou mezi +5 °C a +40 °C).
3. Po ukončení používání vzduchový kompresor vypněte.
4. Po ukončení práce kompresor vyčistěte. Vypusťte vlhkost z přídavného filtru. Všechny nástroje skladujte na větraném a suchém místě.
5. Po delší době nepřetržitého používání bude částečný povrch kompresoru horký. Může být doprovázen zvláštním zápachem. To je normální, nedělejte si s tím starosti. Nedotýkejte se části označené značkou Výstraha před teplem. Hlídejte zejména děti.
6. Pokud se stane něco neobvyklého, okamžitě odpojte kompresor ze zásuvky a kontaktujte náš poprodejní servis pomocí e-mailové adresy uvedené na konci tohoto českého návodu, na zprávu odpovíme co nejdříve.

BALENÍ OBSAHUJE

- 1x kompresor Gaahleri GT-918
- 2x opletená hadice G 1/8
- 2x stojan na pistoli
- 2x přídavný minifiltr


PROVOZNÍ INFORMACE KOMPRESORU

1. Stisknutím vypínače zapnete/vypnete vzduchový kompresor.
2. Automatický start při 3 bar (43psi) a automatické zastavení při 4 bar (57psi), průtok vzduchu je až 20-23 l/min. Vhodné pro velikost trysky: 0,15 mm ~ 1,0 mm.
3. GT-918 je vybaven 2 tlakovými regulátory, což znamená, že můžete instalovat dvě airbrush pistole a každé nastavit jiný výstupní tlak.
4. Zvednutím regulátoru tlaku uvolníte nastavení výstupního tlaku do hadice. Otáčením vlevo/vpravo snižujete/zvyšujete tlak vzduchu. Zatlačením regulátor zaaretujete.

POPIS KOMPRESORU

- [1]**Výstup vzduchu:** Kompresor GT-918 je vybaven 2 výstupy vzduchu. Je tedy možné na jeden kompresor napojit dvě hadice a dvě airbrush pistole.
- [2]**Manometr:** Jedná se o měřicí přístroj pro zjištění výstupního pracovního tlaku vzduchu z kompresoru do hadice.
- [3]**Regulátor tlaku:** Vytažením a otáčením regulátoru nastavujete požadovaný výstupní tlak vzduchu z kompresoru do hadice. Můžete nastavit rozdílné tlaky pro každou hadici.
- [4]**Vzduchová nádrž:** Kompresor GT-918 je vybaven nádrží na vzduch o objemu 1 litr a díky tomu nedochází k pulsování vzduchu v pistolí.
- [5]**Odkalovací šroub:** Nádrž odkalujte. Natlakujte kompresor a uvolněte šroub.
- [6]**Držák pistole:** Držáky umožňují odložení pistole s barvou, aniž by se barva vylila.
- [7]**Rukojeť:** Lehká a pevná rukojeť, určená k přenosu kompresoru. S kompresorem můžete pracovat jak v interiéru, tak v exteriéru.
- [8]**Protiskluzné nožičky:** Protiskluzové nožičky s gumovou přísavkou udržuje kompresor na místě a zároveň snižuje vibrace a hluk při provozu.

NÁKRES KOMPRESORU

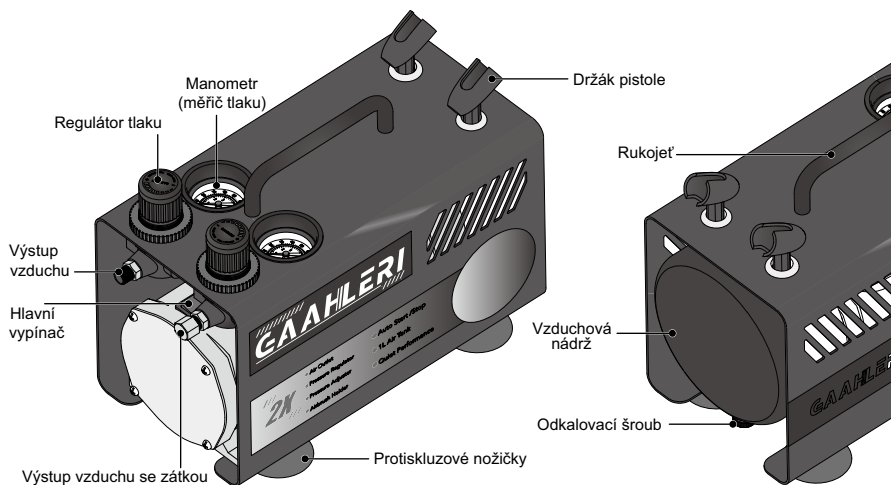


1

PŘÍPRAVNÉ PRÁCE




Položte kompresor na zem. Pokud jej umístíte na stůl, držte se dál od okraje desky. Zabráníte tím pádu kompresoru na zem, díky vibracím, které kompresor při provozu vydává.

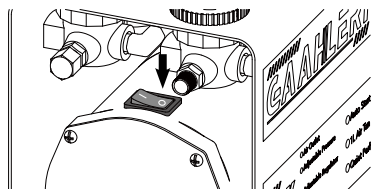

Zkontrolujte, zda je vypínač v poloze OFF. Připojte kompresor do zásuvky. Nedotýkejte se kompresoru mokрыmi rukami. Dodržujte místní bezpečnostní pravidla. Je nutné používat zásuvku, která má uzemnění.


2

PŘIPOJENÍ PISTOLE

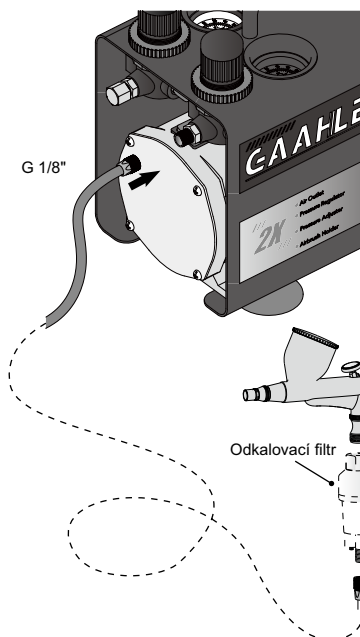

Poznámka: Kryt si po sundání uschovejte, aby nedošlo ke ztrátě.


G 1/8"

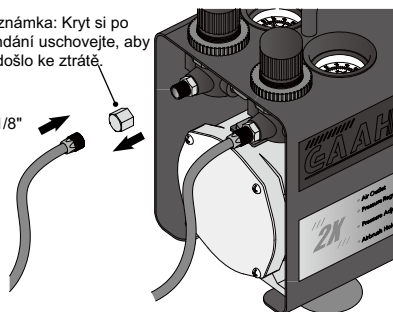

Propojte kompresor k pistoli hadicí. (součást balení)
Pokud připojujete jen jednu pistoli, ujistěte se, že druhý výstup je zajištěný uzavíracím šroubem. (krytem)
Můžete použít i přiložený odkalovací filtr. (součást balení)

3

NASTAVENÍ TLAKU

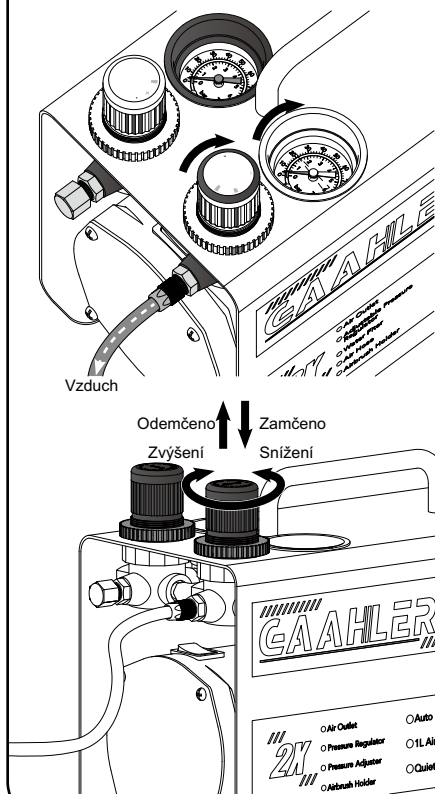


Zapněte hlavní vypínač a kompresor začne pracovat. Tlakoměr bude ukazovat aktuální výstupní tlak. Kompresor má funkci automatického spuštění a vypnutí. Tato funkce snižuje zahřívání a šetří energii.

Zvedněte regulátor nahoru do stavu odemčeno. Otáčením ve směru hodinových ručiček zvýšíte tlak a otáčením proti hodinovým ručiček, tlak snížíte. Stlačením regulátoru do stavu zamčeno, regulátor tlaku zajistíte.

Pokud se hodnota na manometru nezvýší, zkontrolujte, zda je hadice dobře dotažená, případně jestli z hadice nevypadlo těsnění. Pokud připojujete pouze jednu hadici, ujistěte se, že je druhý vzduchový výstup dobře zajištěný krytkou.

4


MAXIMÁLNÍ TLAK A PRACOVNÍ TLAK

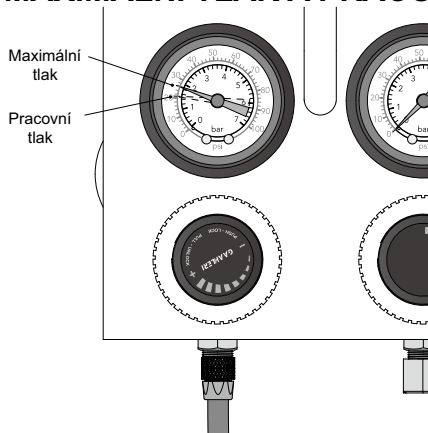

„Maximální tlak“ je tlak, který vychází do hadice k pistoli ve stavu **neaktivní pistole**. V momentě zmáčknutí spouště na pistoli, dojde k mírnému poklesu výstupního tlaku, tedy na stav „Pracovní tlak“. Doporučujeme nastavovat tlak při **zmáčknuté spoušti** pistole. Docílíte lepší kontroly nastavení tlaku.

5


MONTÁŽ / DEMONTÁŽ DRŽÁKU PISTOLE

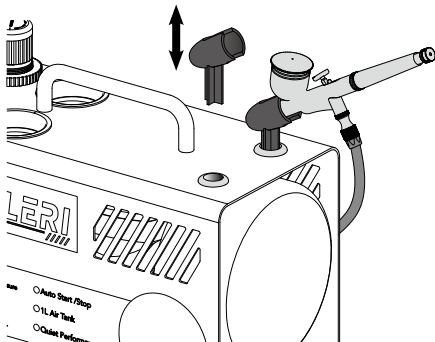

Na horní straně kompresoru GT-918 najdete dvě místa pro instalaci držáku na pistole. Můžete si podle potřeby držáky zatlačením nainstalovat. Tento kompaktní design šetří místo a umožňuje pohodlné a komfortní používání ve venkovních podmínkách, kde nemáte možnost použít stolní stojan na pistole.


6

ODKALENÍ VZDUCHOVÉ NÁDRŽE

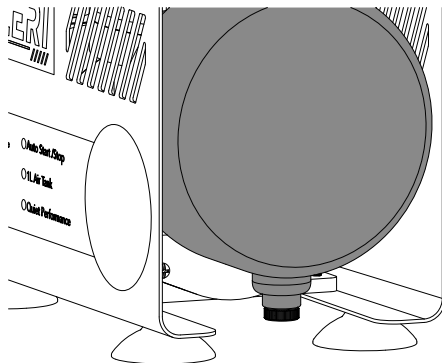

Po delším používání kompresoru GT-918 se může v nádrži nahromadit vlhkost. Odkalením nádrže prodloužíte životnost kompresoru.

Natlakujte kompresor na cca 2 bary vypněte ze zásuvky, položte například do vany nebo na zahradu a opatrně uvolněte odkalovací šroub. Tlak v nádrži vypustíte a sním zároveň odeče vlhkost a kaly, které se nasály při tlakování. Nechejte nádrž otevřenou, aby vyschla. Před dalším použitím šroub zašroubujte.

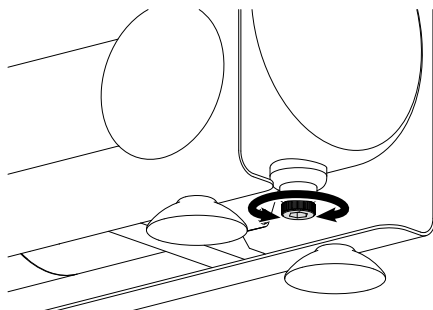

Doporučujeme, abyste odkalovali alespoň jednou týdně nebo po náročném použití kompresoru. Příliš mnoho vody v nádrži by totiž snížilo kapacitu nádrže. Příliš mnoho vlhkosti v nádrži by také poškodilo vzduchovou nádrž tím, že by zevnitř rezivěla.

Poznámka: Pro odšroubování šroubu se doporučuje použít vhodný klíč.

SPECIFIKACE

TECHNICKÉ INFORMACE

TYP: Jednopístový vzduchový kompresor

VÝKON: 1/5 HP

OTÁČKY: 1750 r.p.m

NAPĚTÍ: 220-240V/ 50-60Hz

TLAK: Auto start při poklesu na hodnotu 3BAR(43psi)

Auto stop při dosažení hodnoty 4BAR(57psi)

PRŮTOK VZDUCHU: 20-23L/min

VHODNÉ PRO PISTOLE S TRYSKOU: 0.15mm~1.0mm



Boite

CE

ROHS

GAHLERI

Výrobce: Gaahleri

Název produktu: Air Compressor GT-918

Model:GT-918

Výrobce: Ningbo Gaile Network Technology Co., Ltd., Čína

Dovozce do ČR: Svět modelářů s.r.o., Komenského 128, 27201 Kladno

Oficiální servis: www.airbrushcentrum.cz

Email: eshop@airbrushcentrum.cz